

///=/// = TERRENG

XXXXX = ANT. FJELL

Til dreieboringen er brukt borchengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm. diameter. Skravert borchull betyr at boret har sunket, uten å dreies, med den belastning på boret som er skrevet på borchulletets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden som boret møter er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av borchullet.

STATENS BILSAKKYNDIGE,
HORTEN.

PROFIL A.

RÅDGIVENDE INGENIÖR KR.R.LINDSTRÖM, SANDEFJORD 6.1.70

K. Lindström

målestokk:
1:200


revidert:

sak nr.:
G 393

tegner:
tegning nr.:

2

PROFIL A-A.

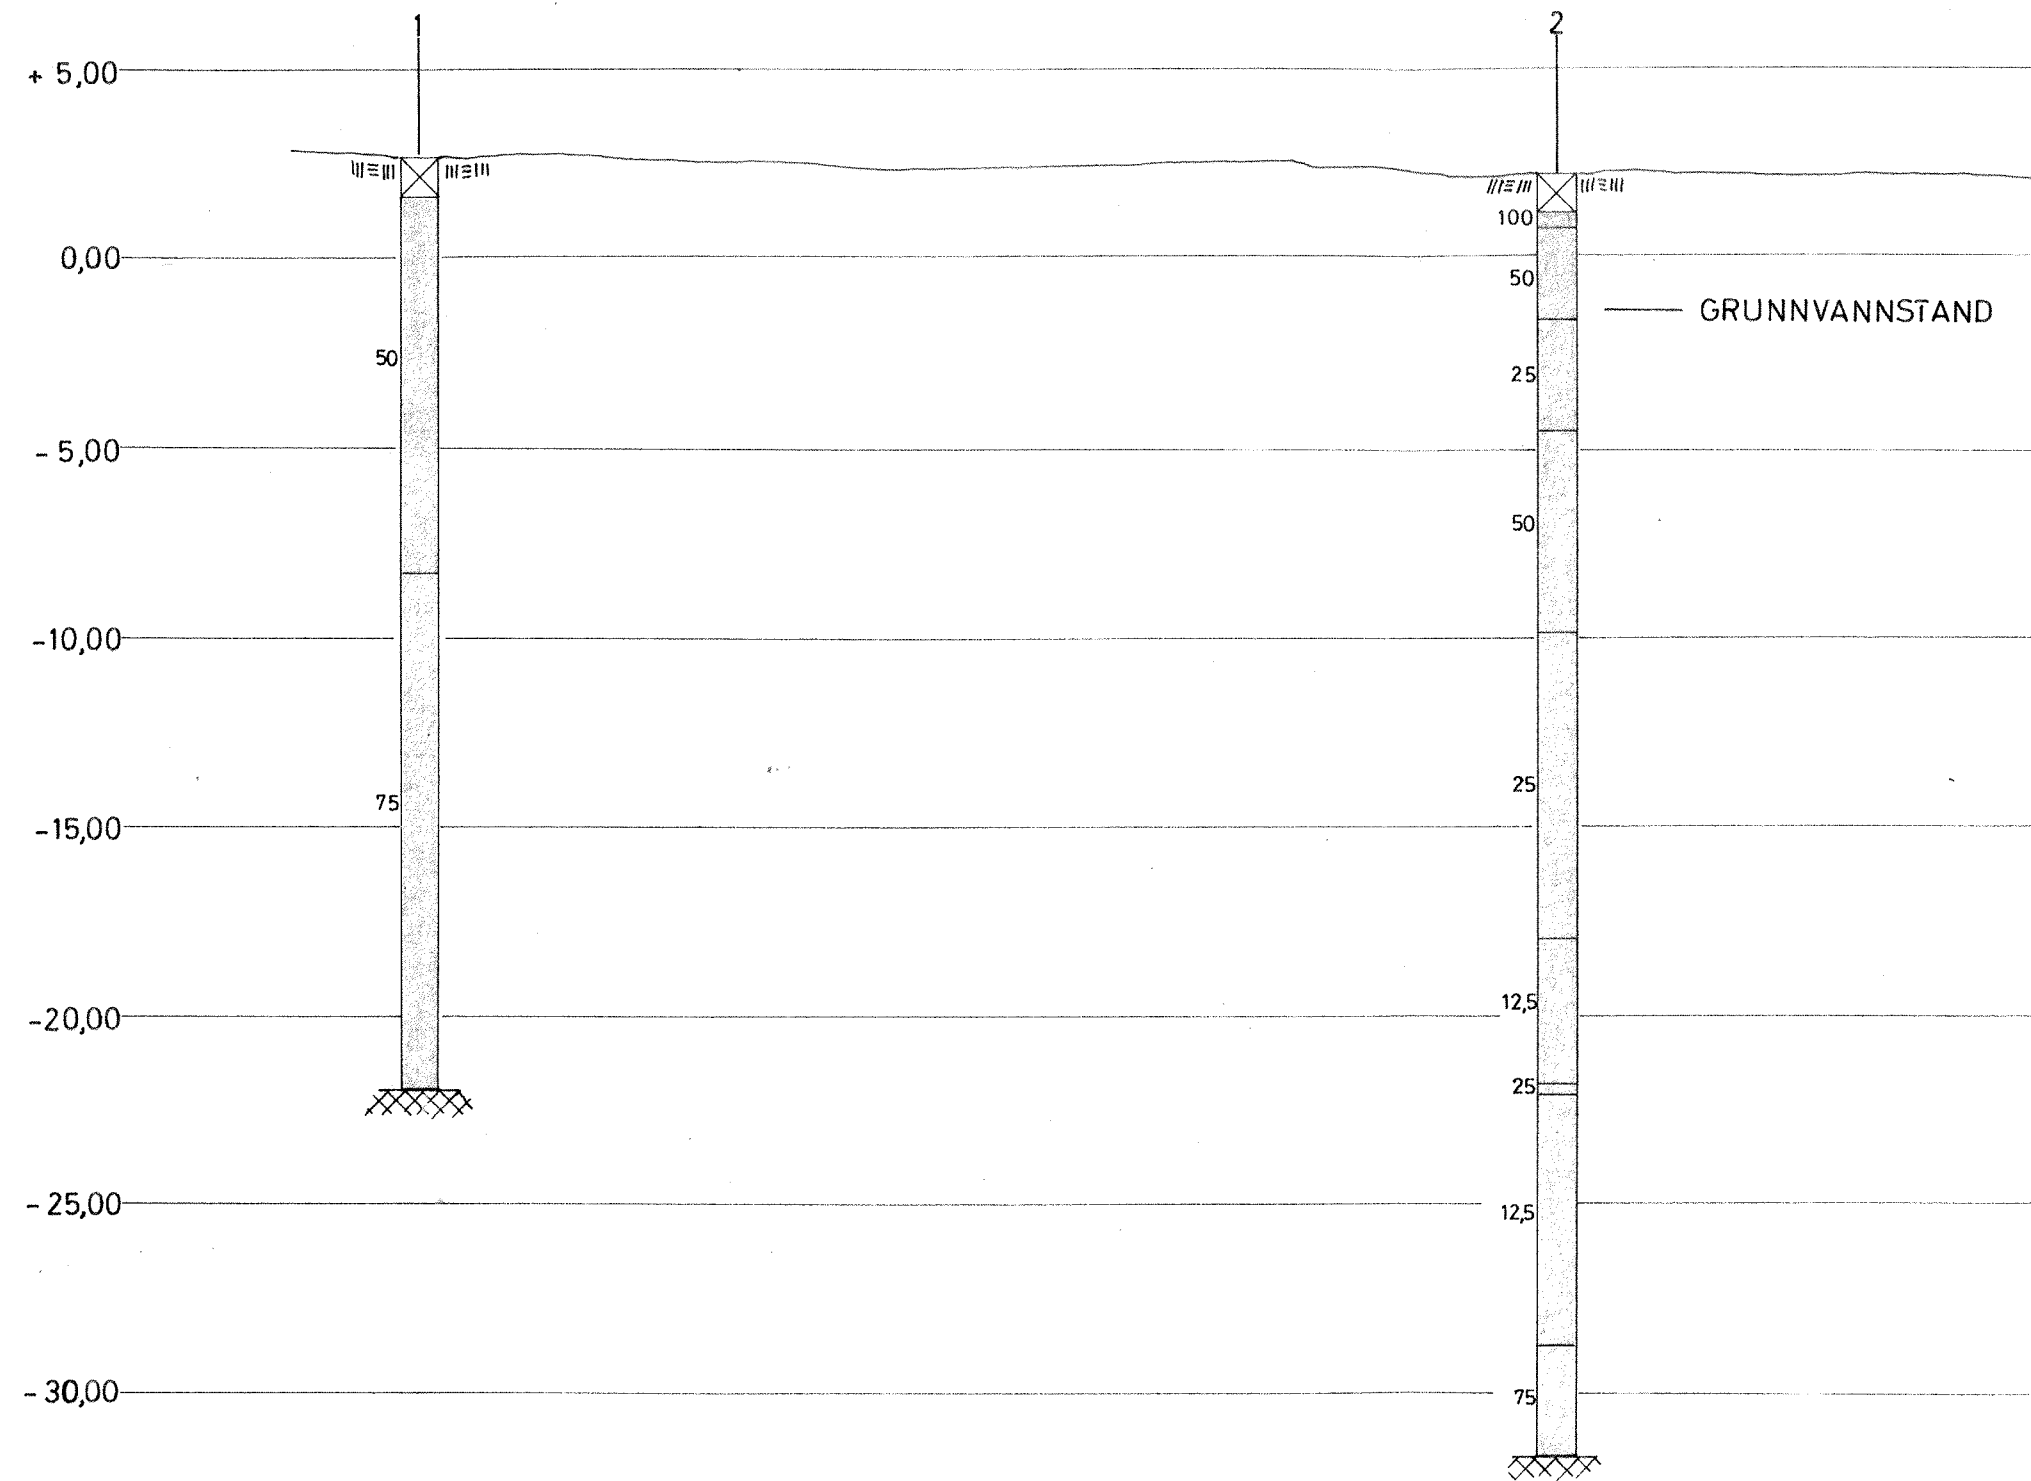

///=///= = TERRENG

XXXXXX = ANT. FJ